ZODIAC
melchioni
Security

VIDEOCITOFONO A COLORI

CE ROHS

Manuale di istruzioni

CONTENUTO PAG.

1. Caratteristiche 2
2. Prestazioni telecamera esterna 2
3. Prestazioni monitor interno 3
4. Installazione monitor interno 4
5. Installazione telecamera esterna 4
6. Informazioni sullo schema di collegamento 5
7. Istruzioni operative 5
8. Accessori 6
9. Informazioni 6

1. Caratteristiche

1. Monitor interno sottile, in plastica con disegno semplice e classico.
2. Telecamera esterna resistente all'ambiente esterno.
3. Schermo a colori da 4", senza emissione di radiazioni, a basso consumo ed alta definizione.
4. Possibilità di collegamento fino a tre monitor interni.
5. Controllo apri cancello elettrico.
6. Controllo dell'esterno dell'abitazione.
7. Quattordici differenti melodie polifoniche.
8. Regolazioni separate per volume suoneria, ascolto, colore e luminosità.
9. Inclusi 15 mt. cavo e alimentatore di rete.

2. Prestazioni telecamera esterna

1. Distanza illuminazione IR oltre 4 mt.
2. Controllo automatico di guadagno.
3. Temperatura operativa: -20°C÷50°C
4. Risoluzione: CMOS 380 linee TV
5. Dimensioni telecamera esterna: 98Lx142Hx38P mm

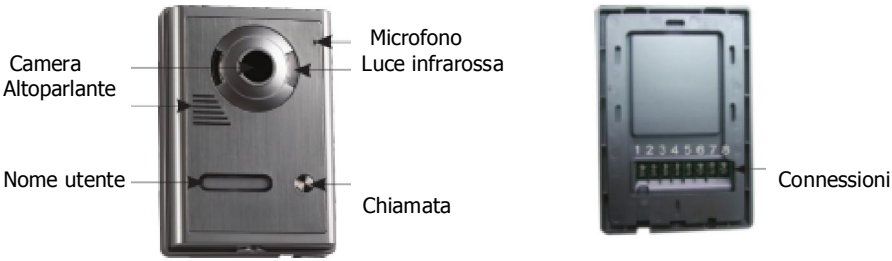

3. Prestazioni monitor interno

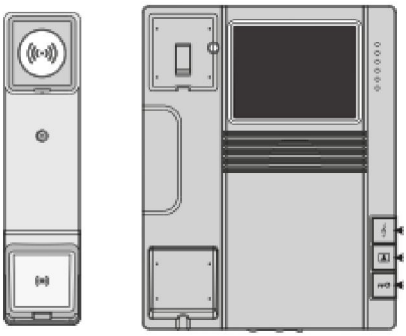

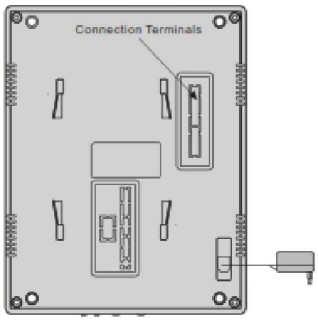

Prestazioni

1. Alimentazione adattatore: AC110V/60Hz o 220V/50Hz
2. Uscita alimentatore: AC13.5V 1200mA
3. Spegnimento monitor: 40S±10%
4. Distanza max: 50mt (4x0,5mm²)
5. Consumo: spento <0,5W, acceso<14W
6. Angolo di visuale: 92°
7. Temperatura operativa: -5°C÷40°C
8. Umidità relativa: 10-90%(RH)
9. Risoluzione orizzontale: >=350 linee
10. Distorsione di scansione non lineare: <=12%

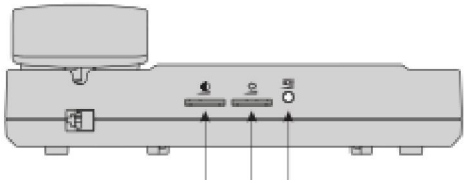

Parametro	Specifiche	Unità
Dimensioni schermo	4.0	pollici
Risoluzione	320x3x240	punti
Area attiva	82,08 O x 61,56 V	mm
Dimensioni pixel	0,2565 L x 0,2565 H	mm
Dimensioni figura	90,11 L x 72,514H x 3,15 P	mm

4. Installazione monitor interno

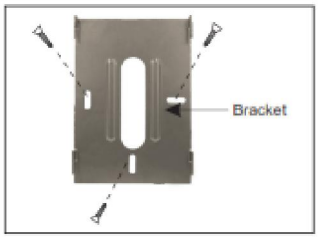

1. Fissare al muro il supporto del monitor tramite le viti (fig. 1)
2. Terminata la connessione dei fili, appendere il monitor sul supporto. Inserire l'adattatore rete nella presa 220V e collegarlo al monitor(fig.2)

5. Installazione telecamera esterna

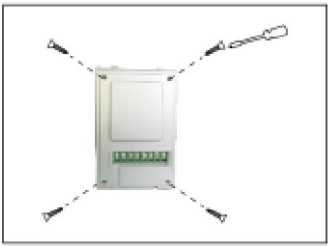

1. Togliere la vite sul fondo della telecamera (fig.1) e tenere da parte il supporto.
2. Togliere le 4 viti sul retro del coperchio e tenere da parte la copertura frontale (fig.2)

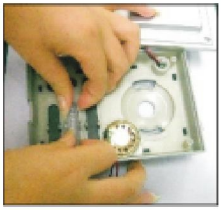

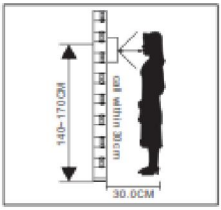

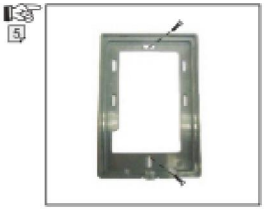

3. Togliere la piastrina per scrivere il nome della famiglia, quindi fissare le viti del coperchio posteriore (fig. 3)
4. Installare la telecamera ad un'altezza da 1,4 a 1,7 mt e accertarsi di evitare i raggi solari diretti o la pioggia (fig. 4)

5. Fissare il supporto della telecamera al muro con le due viti e quindi fissare la vite sul fondo della telecamera (fig, 5)

6. Informazioni sullo schema di collegamento

Il kit videocitofono comprende 15 mt di cavo. In caso serva un cavo di lunghezza maggiore (fino a 50 mt), utilizzare del cavo da 4x0,5mm²; per lunghezze da 50 fino a 100 mt, utilizzare cavo da 4x0,75mm².

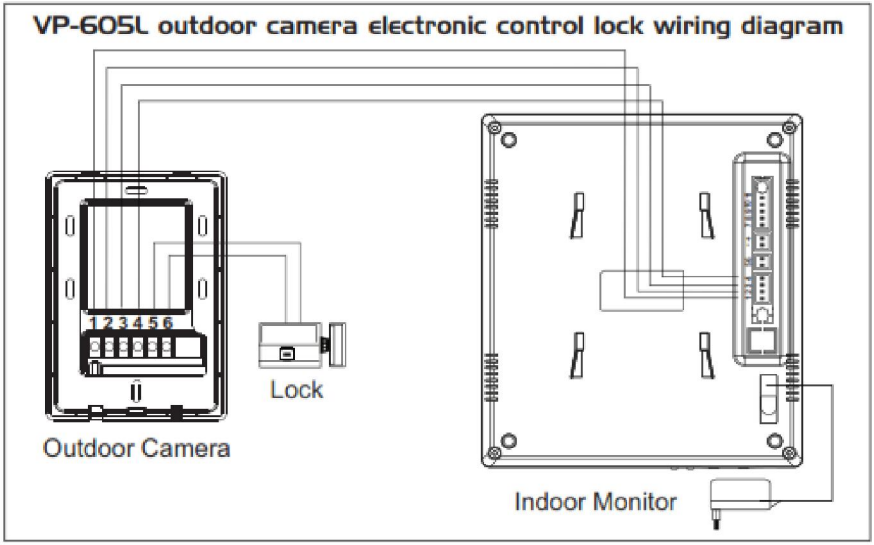

1. I terminali 1,2,3,4 del monitor interno devono essere collegati ai terminali 1,2,3,4 della telecamera esterna.
2. I terminali 5,6 sono per il comando della serratura elettrica (lock)

7. Istruzioni operative

1. Premere il tasto CALL sulla telecamera esterna: si udirà dal monitor interno la suoneria selezionata e contemporaneamente si vedrà l'immagine dell'interlocutore. Si potrà parlare con l'interlocutore premendo il tasto TALK sul monitor. La durata della conversazione è 120 secondi. Premere TALK per terminare la conversazione in qualsiasi momento.
2. Premere UNLOCK per aprire la porta.
3. Premere MONITOR per controllare l'esterno. La durata del controllo è 40 secondi.

4. La luminosità e il colore possono essere regolati con gli appositi tasti.
5. La melodia può essere selezionata tra una delle 14 disponibili tramite l'apposito tasto laterale.
6. Volume della suoneria regolabile con interruttore.

8. Accessori

- Un monitor interno
- Un adattatore di rete
- Un supporto per monitor interno
- Una telecamera esterna
- Cavo da 15 mt
- Viti

9. Informazioni

1. Non installare il monitor interno in prossimità di alte temperature, umidità elevata o TV.
2. Non toccare lo schermo del monitor con mani umide.
3. Utilizzare un panno soffice per la pulizia del monitor e della telecamera onde avere una immagine chiara. Non utilizzare solventi o liquidi corrosivi.
4. Non maltrattare l'unità.
5. L'immagine potrebbe essere indistinguibile se la telecamera è investita da una forte luce.
6. Se si utilizza un sistema di comunicazione senza fili, l'immagine potrebbe essere disturbata da interferenze radio.

Accessori:

559578470 UNITÀ INTERNA CON MONITOR A COLORI AGGIUNTIVA
559578472 UNITÀ ESTERNA ANTIVANDALO
559578473 UNITÀ ESTERNA ANTIVANDALO ALTA RESISTENZA

Made in China
Importato e distribuito da:
MELCHIONI SPA
Via Colletta, 37 - 20135 Milano
espertiinelettronica@melchioni.it